この本体の修理記録は、本体のフロントカバーの裏に記録します。

##の音かとなって、
1、この保証書をお受け取りになる時に展売年月日、販売店、扱者印が記入してあることを確認してください。
2、本経書は再発行いた。及せんので設定されないよう大切に保存してください。
2、無料推打開発出表の必需単様手につきましては「アラーサービス」の漢と覧ください。
4、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制度するものではありませみ。

給湯暖房用熱源機<アメニティ機能付> 取扱説明書 保証書付 リモコン FBR-A01A-V FKR-A01A-SV FKR-A01A-DSV FBR-A01A-BV FKR-A01A-BSV用

□ 名 □ 製造一ド 型式名 | FT4202ARSAWcU | 11-049-38-04987 | GTH-C2432(3)AWX |


このたびは給湯職房用熱源機<アメニティ機能付>をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。 ●この財用事をよくお験みになって、正しくご使用ください。

この形態をよくが終かれるって、正しくご使用ください。 なお、現現品の取扱影響をかる場合は、必ずそちらも併せてお願みください。 なお、現現品の取扱影響をかる場合は、必ずそちらも併せてお願みください。 今程度(展表的に必ずを買いして)。原形色名なのに入を書かかてください。 この影明書(保証者付)はいつでもご覧になれるところに保管してください。

TOKYO GAS

SAQ8639



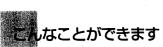

■修理記録

■お客さまへ

◆この取扱説明書は再生紙を使用しています◆



受

极

盟

罡

啉

FT4202ARS

AW.CU

10493604987

01

蛍光管表示リ

щ

П

ソ用

取扱説明書

FT4202ARSAW

110493604987


4987

1301 01

II - 2

操作の内容を女性の声やメロディでお知らせします。 操作の内容を女性の声やスロティでの知らせいます。 台所リモコン・沿室リモコンの両方がある場合には、片方のリモコンで温度設定を変更したことを、もう一方のリモコンでも声でお知らせします。 お年寄りやお子様にも、耳で聞いて確認できるわかりやすい設計です。

(声のお知らせ・音のお知らせは、変更することもできます。(@P39.40))

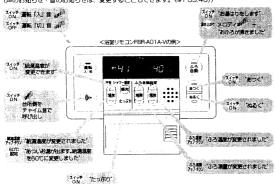

リモコンの無駄な電力消費を防ぐ <表示の節電>

リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、また画面の焼き付き防止のためにく表示の節電>の設定 ができます(aP39.4(0)。機器を使用しないまま約10分(おぶろの機能を使った場合、浴室リモコンでは約1時間)たつと、画面表示が消えて、運転ランブのみ点灯します。

※画面が消えても、運転は「入」の状態です


表示節電の場合の画面の変化 ▶▶▶▶


92 4 D *1*40 ∫

使用しないまま 時間がたつと

*再使用したり、スイッチを押すと、表示の節電を解除します。 *給湯温度を60℃に設定している場合は、安全のため、表示の節電はしません。

もくじ

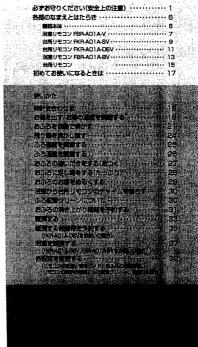

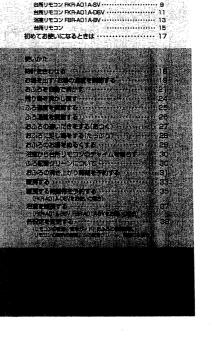

政

数

豐

忠

鵬

T4202ARS

A W

10493604987

01

史

极

謂

罡

唺

Ħ

202ARS

AW

10493604987

必ずお守りください(安全上の注意)-1

お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。 いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

■危害・損害の程度による内容の区分 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が △危険 切迫して生じることが規定される内容です。 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性 ⚠警告 が想定される内容です。 か改定される内容です。 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的 損害のみが発生する可能性が想定される内容です。 ⚠注意

お願い 安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。


■注意・禁止内容の絵表示 ⋬ ◬ 0 廖 8 3 ぬれ手禁止

⚠危険 **り** ガス漏れに気づいたときは ガス濃れ時は、絶対に・火をついた ・火をつけない ・電気器具のスイッチの入・切をしない ・電源ブラグの抜き差しをしない ・周辺の電話も使用しない 2. ガス栓を閉める 販売店または、 もよりの東京ガスに 連絡する 火や火花で引火し、 火災の原因になります。 屋内に設置しない _===== 魔内 - 酸化炭素中毒の原因になります。





2

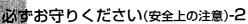






3



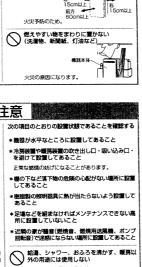


思わぬ事故を予防するため

差し込みが不充分だと、感電や 火災の原因になります。

電源ブラグのほこりは定期的に取る

ほこりがたまると、火災の原因になります。 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてくださ

● 電源ブラグは根元まで確実に 差し込む

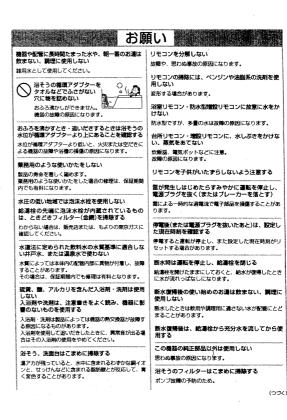

必ずお守りください(安全上の注意)-3 機器のまわりはきれいにしておく 排気ガスが直接建物の外壁や窓、アルミサッシ(網入りガラスなど)に当たらないように設置する(増改 まわりが鎌草、木くず、箱などで雑然としていると、機 器の内部にゴキブリが使入したりクモの巣がはったりし て、機器の損傷や火災の原因になることがあります。 ガラスが割れたり変色する原因になります。

この機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯 気が出やすくなっています

-これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

運転スイッチ「切り時にはお運搬から水を出さない お湯を出すときには、運転スイッチ「入」を確認してくだ

ごい。 重転スイッチ「切」時にお湯側から水を出すと熱交換器内 に結離現象が発生し、機器の青命が短くなります。 シングルレバー混合水栓の場合は、レバーを完全に水側 にセットしてから水を出してください。

使用時の点火、使用後の消火を確認する ガス事故防止のため。

長期間使用しない場合、必要な処置をする (ジア43,44) 凍結および万が一のガス遅れを防止するため。


凍結による破損を予防する(☞P41~44)

水漏れや故障の原因になります。

積雪時には排気口の点検、除雪をする

積雪や、屋根から落ちた雪により排気口がふさがれない ように注意してください。 ふさがれると排気が逆流して故障する場合があります。

部のなまえとはたらき-1

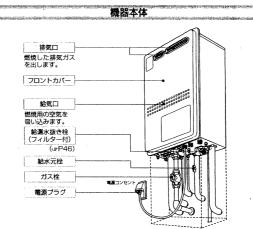

※上のイラストは施工例です。 配管の形状、給水元栓・ガス栓・電源コンセントの位置など実際と異なります。

5

6

蝦 开. 聯 T4202ARS AW

要

数

政

极 豐

黑

202ARS


AW.


10493604987

01

ယ 03 2

U.O.

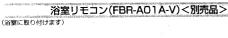

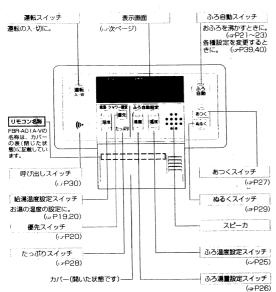

※ご使用になる前に、リモコン表面の保護シートを取り外してください。
その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

110493604987

01

與

极

母

扱設

恶

疄

1202ARS


AW &CU

8

7


各部のなまえとはたらき-3

台所リモコン(FKR-AO1A-SV)<別売品>

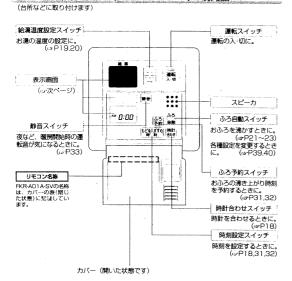

※ご使用になる前に、リモコン表面の保護シートを取り外してください。


その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

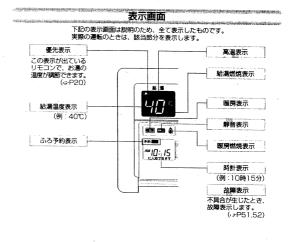

説 明 書 FT4202ARS AW₆CU 110493604987

13 04 01

9

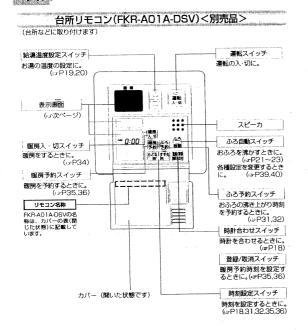

表示画面 下記の表示画面は説明のため、全て表示したものです。 実際の運転のときは、該当部分を表示します。 優先表示 高温表示 この表示が出ている リモコンで、お湯の 温度が調節できます。 (±・P20) 給湯燃焼表示 400 暖房表示 給湯温度表示 (例:40℃) • 暖房燃烧表示 予約運転表示 ふろ予約運転時、暖 房予約運転時にそれ ぞれ表示します。 MID: 15-(例:10時15分) · Chilling 故障表示 不具合が生じたとき、 故障表示します。 (3·P51.52) 暖房予約時刻表示

12

政

扱説

罡

畊

ч

T4202ARS

A W

CU CU

110493604987

01

呀


姓

※ご使用になる前に、リモコン表面の保護シートを取り外してください。

その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をごらんください。


11

各部のなまえとはたらき-5

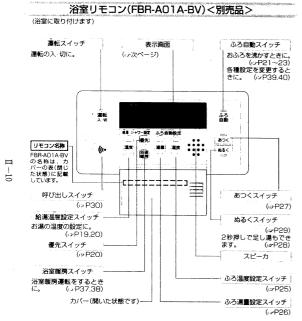


※ご使用になる前に、リモコン表面の保護シートを取り外してください。

その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をごらんください。

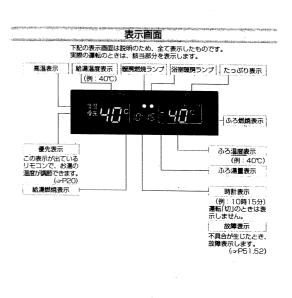

热明書 FT4202ARS AW₀CU 110493604987 **13**05 01

13

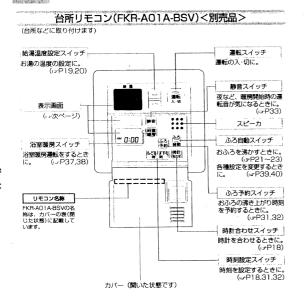

この表示が出ている リモコンで、お湯の 温度が調節できます。 (J-P20) 給湯燃焼表示 給湯温度表示 (例:40°C) 暖房表示 600 CB A 暖房燃烧表示 ふろ予約表示 静音表示 MID: 15 時計表示 浴室暖房表示 (例: 10時15分) 浴室暖房スイッチを 「入」にすると表示し ます。 故障表示 不具合が生じたとき、 故障表示します。 (ローP51,52)

表示画面

優先表示

下記の表示画面は説明のため、全て表示したものです。 実際の運転のときは、該当部分を表示します。

※ご使用になる前に、リモコン表面の保護シートを取り外してください。

その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をごらんください。

15

16

取

扱説

罡

畊


FT4202ARS

AW₆CU

10493604987


0.1




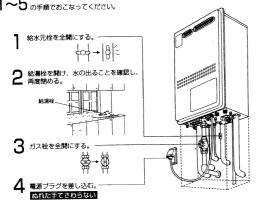





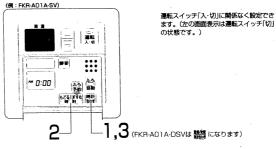

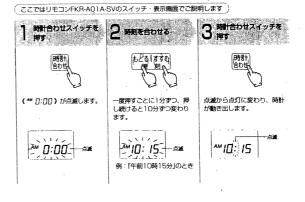

取扱説明書 FT4202ARS AW


110493604987

3604987 | 13

06 01

18



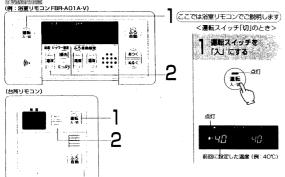

 \Box



<u>▲</u>
 おけど予防のために。

WE TO STATE OF THE STATE OF THE

CO CO!

約10秒間 点滅→点灯

¥60 <浴室リモコン表示画面>


画の出来 ●シャワーを使用するときは、いきなり体や顔にかけず、リモコ ンの給湯温度表示を確認し、手でお湯の温度を確認してから使 用してください。

のでしたといる。 60でに設定したときは、 ・音声で、あついお湯が出ます。給湯温度を60℃に変更しました。 約10秒間高温表示が点滅後、点灯 でお知らせします。 ◆表示の温度をよく確かめてから使用してください。 60℃の高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意

してください。 ●シャワーなどお湯を使用中のとき、他の人はお湯の温度を変更 しないでください。

●シャワーなどお湯を使用中のとき、他の人は**(優先)**を切り替えない でください。切り替えたほうの前回設定した温度に変わります。

この機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出やすくなっています。これは水蒸気であり、機器の放晦ではありません。

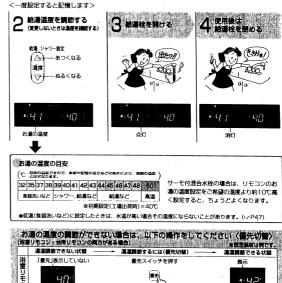

40' *-42 表示していない 運転スイッチを 「切」(消灯)にして 再度 「入」(点灯)にする 40 #ぶる運転中にこの操作をするとふる運転が停止します。 The second se

20

奥

极

謂

罡

畊

Ĥ

1202A RS


AW₆CU


110493604987

01

19

たいかた おふろを自動で沸かす-1

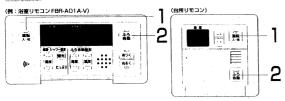

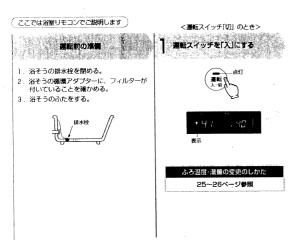



この機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出やすくなっています。これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

故障ではありません*ふろ自動スイッチを押すと、しばらくは浴そうの循環アダプターからお湯が出たり止まっ たりします。 残り湯の量を確認しているためで、故障では

ありません。

**おからの自動沸かしが完了しないうちにふろ 自動スイッチを何度も「切」にしたり「入」 にしたりするのを繰り返すと、お湯があふれ ることがあります。

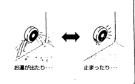

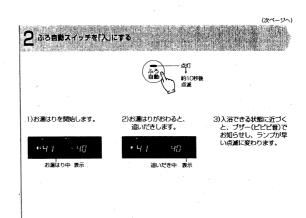

お湯はり中に台所やシャワーなどでお湯を使うと、ふろ設定温度のお湯が出ます。

畊 T4202ARS AW,CU

畏 벟


豐 淵

10493604987


w 9 0.1

21

 \Box

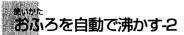



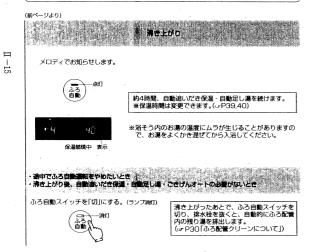

残り湯を沸かし直す


残り湯の沸かし直しは、「おふろを自動で沸かす-1,2」(ュ-P21~23)と同じ操作でおこなってくだ 設定量の不足分を足し湯し、設定温度まで沸かし上げます。

110493604987

01

24


ふる温度を調節する

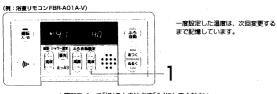



ふる湯量を調節する



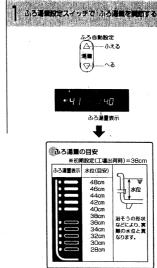

畊 FT4202ARS AW,CU 110493604987

308 01

25


23


26


极 恕 罡 • FT4202ARSAW,CU

史

攺 銰 鰐 忠

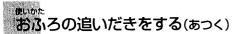

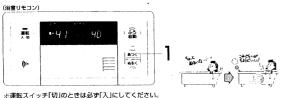


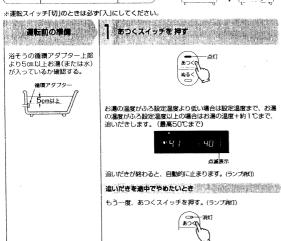


- ●「おふろの追いだき」は、「おふろの自動沸かし」中は使用できません。
 ※浴そう内のお湯の温度にようが生じることがありますので、お湯をよくかき混ぜてから入浴してください。
 ●この機器は熱か率が高いため、排気口から白い湯気が出やすくなっています。これは水素気であり、機器の故障ではありません。

27



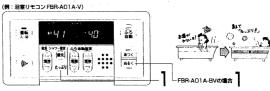


※運転スイッチ[切]のときは必ず[入]にしてください。

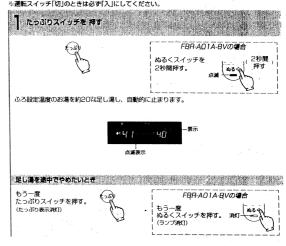


- ■「足し湯」中に台所やシャワーなどでお湯を使うと、ふろ数定温度のお湯が出ます。
- ●「足し湯」は、「おふろの自動沸かし」中は使用できません。

28


おふろのお湯をぬるくする

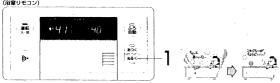

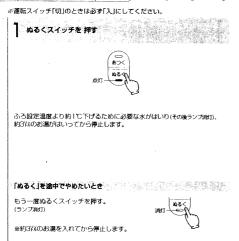

●「ぬるく」は、お湯の使用中または「おふろの自動沸かし」中は使用できません。 ●「ぬるく」中に台所やシャワーなどでお湯を使うと、「ぬるく」は中止されます。

所リモコンのチャイムを鳴らす

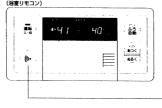

浴室にいるとき何か必要な物があったり 気分が悪くなって人を呼びたいとき、呼 出スイッチで知らせることができます。



呼び出しスイッチを 押す


●呼び出しスイッチは運転スイッチの「入・切」に 関係なく使用できます。

●台所リモコンがない場合は、浴室リモコンでの み呼び出し音が鳴ります。

イムで呼び出します。 (n. g 押し続けると、手を放すまで呼び出し音をくりかえします。

ふる配管クリーンについて

、次の条件がそろったときに排水すると、機器がふろ配管にお湯を約75流して、循環アダプター からふろ配管内の残り湯を押し出します。

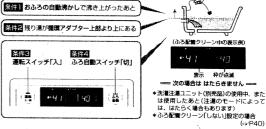

政 极 誤 罡 哪

取

极 羁

罡 啉

FT4202ARSAW

U C U

110493604987

0 1

FT4202ARSAW


110493604987


ယ

29

30



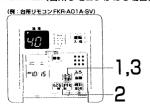


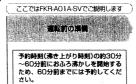

- 浴そうの排水栓を閉める。
 浴そうの循環アダプターに、フィルターが付いていることを確かめる。
 浴そうのふたをする。
- 沸き上がり時のふろ温度とふろ湯量を




5. 現在時刻が正しいかどうか確認する。

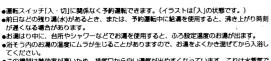

- てください。 ●この機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出やすくなっています。これは水蒸気で あり、機器の故障ではありません。

31

 \Box

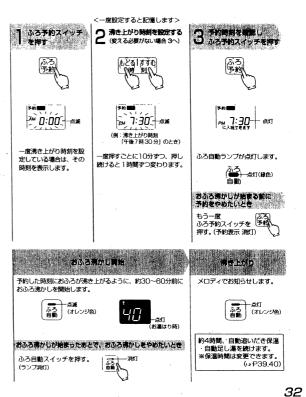

要

极

鰐

恶

畊

FT4

202ARS

AW.CU

110493604987

0

퍨

姓 522

黑

蝴

T4202ARS


AW₆CU

10493604987

ယ


0 1



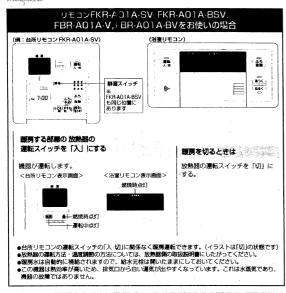




※静音運転をやめるときは、もう一度静音 ・ スイッチを押してください。 暖房時の運転音を下げて運転します。 (このとき暖房能力は少し低下します。)

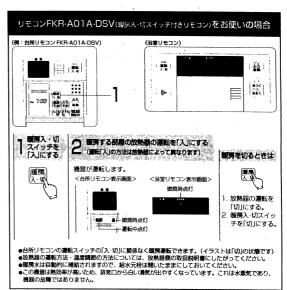


⚠注意


TO BE OF THE BUT AND A SECOND OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART ●抹獲房の上に概気カーペットを敷かないでください。床材の割れ、そり、開酵の原因となります。 ●抹獲房の上に銀料なものを落としたり、刺したりしないでください。湿水バイブが破損します。 ●抹獲房の上に銀料なものを落としたり、刺したりはいでください。塩料バイブが破損します。 9年選別の上で高い場別に駆はしいるの。はかいでは、 起こす原因になります。 特に次のような方が使用する場合は、まわりの人が注重してあげることが必要です。 ・乳幼児、お年寄り、病人など自分の恵志で体を動かせない方 ・愛労の激しいときや深定をしたとき ・・皮膚の強い方 0 34

-20

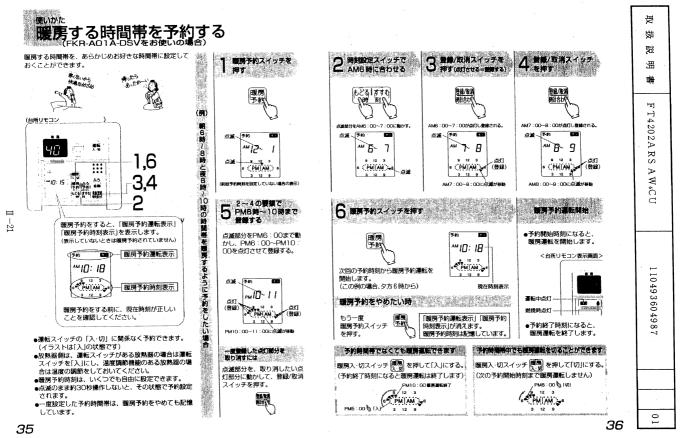

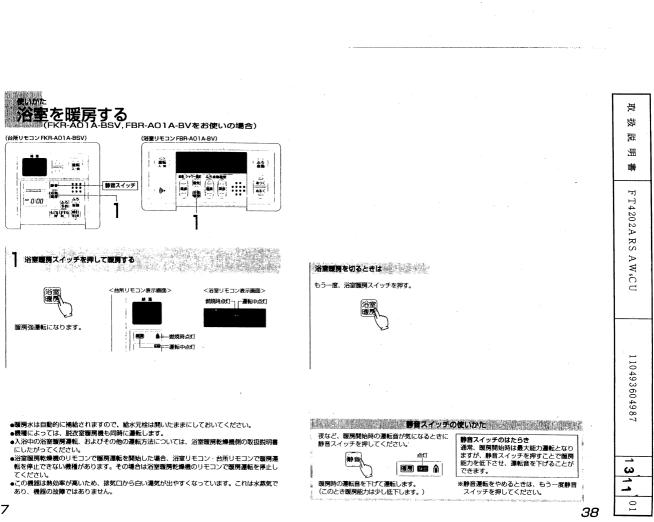

-22

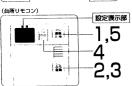

次のような設定の変更ができます				
リモコンの音量	それぞれのリモコンで			
リモコンの音声ガイド	設定してください			
おふろの保温時間	浴室リモコン・台所リモコン のどちらでも設定できます			
リモコンの表示の節電	それぞれのリモコンで 設定してください			
ふろ配管クリーン	浴室リモコン 台所リモコン			
機器の水抜き	のどちらでも設定できます			

(ここでは浴室リモコンでご説明します) 2 かる自動スイッチを 3 かろ自動スイッチを押して、 連続[初]にする 押すごとにそれぞれ の設定に切り替わり 運転「切」の状態で のみユーザー設定の変 ピッと鳴るまで(2秒間)押す。 (ピッ) 更ができます。 消灯量板入场 ッ次ページョ はじめは「音量モード」を表示します。 5 設定が完了すれば連転スイッチを 4 給湯温度設定スイッチで 変更する

- Wot それぞれの変更をします。 こ次ページュ

トランタ 設定したあと機器を使用する場合は、運転スイッチを押して「入」にしてください。 使用しない場合は、そのまま30秒放置しておく と運転「切」の状態に戻ります。

三初服的完(工造出苏鸫 ○ ふろ自動スイッチで ○ 設定モード(左の数字)を選び 給湯温度設定スイッチで変更する(右の数字) 「/」(音量モード)にする 2 7 小 大 特大 3 II一音が無小になります [2] (音声ガイドモード)にする 0 2 音声ガイド メロディ音 音・声なし 電子音 メロディ音+音声 23 -点滅 (ここを変更) └──「呼び出し音」
「沸き上がりメロディ(台所のみ)」は鳴ります。 [3] (保温時間モード)にする 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 34 「4」(表示節電モード)にする П 表示の節電 表示の節電をしません (しない) 40 - 点滅 (ここを変更) 表示の節電をします(ロー「リモコンの特徴」) 「5」(ふる配管クリーンモード)にする ふろ配管クリーンをします (**P30) (する) 51 点滅 (ここを変更) 0 (しない) 「6」(機器の水抜きモード)にする 機器の水抜きをするときに「1」にしてください。(**P43) 50

40

평

极 説

罡

畘

T4202A

RS

AW

no".

10493604987

01

굨

数

豐

疄

T4202ARS

ΑW

CU

による破損を予防する - 1

39

*暖かい地域でも、機器や配管内の水が凍結して破損事故が起こることがあり *凍結により機器が破損したときの修理は、保証期間内でも有料修理になりま

ますので、以下をお読みいただき、必ず必要な処置をしてください。 す。

機器内は凍結予防ヒーターで自動的に凍結予防します

■電源プラグを抜くと作動しないため、電源ブラグは抜かない。 (運転スイッチ「入・切」に関係なく作動します。)

- * 給水・給湯配管や、給水元除およびふる配管などの凍結は予防できません。必ず保温材または電 気ヒータを巻くなどの地域に応じた処置をしてください。(わからないときは、販売店に確認して ください。)
- *水がないとポンプが空運転し、機器から大きな音が発生する場合があります。
- ■ふろ配管を凍結予防するためには、浴そうの水を循環アダプター上部より 5cm以上ある状態にする。




ポンプが自動的に浴そうの水を循環させて、凍結を予防します。


- **■**臓房回路を凍結予防するためには、ガス栓を開いたままにしておく。
 - * 自動的に暖房運転(燃焼)して陽房回路の水をあたため、凍結を予防します。 (放熱器の種類によっては、暖房回路の凍結予防ができない場合があります)
 - ※不凍液を使用している場合もあります。(機器フロントカバー下部にラベルが貼ってある場合は不 凍液を使用しています)
 - ※この機器は熱効率効率が高いため、排気口から白い湯気が出やすくなっています。これは水蒸気 であり、機器の故障ではありません。

■冷え込みが厳しいとき(注)は、さらに以下の処置をする。

- 機器だけでなく、給水・給湯配管、給水元栓なども同時に凍結予防できます。

 - 運転スイッチを「切」にする。 おふるの給湯栓を開いて、少量の水(1分間に約400cc・・・太さ約4m) のからいれるのまでも、アメートを流したままにしておく。 を流したままにしておく。 ※サーモ付混合水栓やシングルレバー混合水栓の場合は、最高温度の
 - 位置に設定してください。 3. 流量が不安定になることがあるので、約30分後に再度流れる量を確認

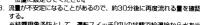

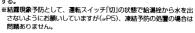



- * サーモ付混合水栓やシングルレバー混合水栓の場合は、再使用時の温度設定にご注意ください。 やけど予防のため。
- *この処置をしても凍結するおそれのある場合には、次ページの要領で水抜きをおこなってください。

漢結して水が出ないとき

- ガス栓・給水元栓を閉める。
- リモコンの運転スイッチを切り、給湯栓を開ける。
- ときどき給水元栓を開け、水が出ることを確認する。
 水が出るようになっても、機器や配管から水漏れがないかよく確認の上使用してください。
 ※この処置でガス栓を閉めている間は、ボンブの循環で暖房回路の凍結予防は保たれます。

凍結した場合は、そのままでは絶対に使用しないでください。(暖房運転もしないでください) 機器の故障の原因となります。

1049360 14987

> ω 2 01

凍結による破損を予防する-2

長期間使用しないときは、水抜きをしてください

お溝の使用後は、機器内のお溝が高温になっていますので、機器が 冷えてからおこなってください。 やけど予防のため。

<各 水抜き栓>

(A) ((()

6

右ページイラストを参照してください。 水抜き栓などからお湯または水が約1000cc出ますので、機器の下に容器などを置いて排水を受けてください。

ガス栓・給水元栓を閉める

機器の水抜き

3 浴そう内の水を完全に排水する。

4 1)リモコンの運転スイッチを「切」にする 1)リモコンの運転メイッチを1切)にする。 2)P39~40「各設定を変更する」の要領で「機器の水抜き」の設定をする。 3)浴そうの機関アダプターから排水することを確認する。(注) ※約2分経過するとリモコンのお知らせ音(ビビッ音)が鳴ります。

5 すべての給湯栓を全開にする。

6 1)給湯水抜き栓①を左に回して開ける。(排水します) 2)給湯水抜き栓②を左に回して附す。(排水します) 3)エアーチャージ栓を左に回して開ける。

7 中和器水抜き栓を左に回して開ける。

8 機器フロントカバー下部にあるラベルで、不凍液が入っているかどうか確認する。

<不凍液が入っている場合>・ <不凍液が入っていない場合> ・・・・・

・以下の8の操作は必要ありません。 9の操作で水抜きをしてください。 以下の8,9の操作で水抜きしてください。 ただし、放熟器や膜房配管の凍結予防はできません。

9 暖房水抜き栓1)[2]3][3]の番号の順に左に回して開ける。


10 42)の操作から2分以上経過したあと、ふろ水抜き栓(1)(2)、ポンプ水抜き栓を左に回して開け、排水し、約3分そのままにする。

| 電源プラグを抜く。 めれた手でさわらない

12 すべて排水されたことを確認したあと、すべての水抜き栓・エアーチャージ栓、すべての給湯栓を開める。

(注) * 小ろ側の水抜きをおこなったあとは、浴そうに水を流し込まないでください。* 水抜きを中止する場合は、運転スイッチを[入]にしてください。* 水抜きの途中で電源コンセントを抜かないでください。

<下から見た図>

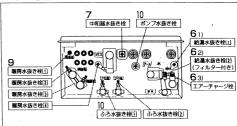

水抜き後の再使用のとき

- すべての水抜き栓・エアーチャーシ栓・給湯栓が閉まっていることを確認する。
- 2. 給水元栓を開ける。
- 3. すべての給湯栓を開け、水が出ることを確認してから閉め、機器や配管から水漏れがないかよく確認する。
- ガス栓を開け、電源プラグをコンセントに差し込む。

5 ポンプの呼び水をする。(a:P17)

※通水後初めての暖房・ふろ使用で、リモコンに故障表示(5 4 **3)(1 7 3)**が出る場合

放射器側の運転とリモコンの運転スイッチをいったん[切]にし、機器の給水元栓が開いていること・すべての 職房水抜き栓が閉まっていることを確認し、電源ブラグを抜き、再度電源ブラグを差し込んで再使用してくだ

44

굨

벟 팾

毘

疄

щ

T4202ARS

AW

°C U

110493604987

0

更

极 蝟

罛

疄

RS

AW.

日常の点検・お手入れのしかた

43

▲ 点検・お手入れは、運転「切」にしておこなってください。 お選の使用後は、機器内のお選が高温になっていますので、機器が冷 それたらおこなってください。 やけど予防のため。

点検(月1回程度)

→ 燃えやすいものを置かない。(c:-P3)

チェック *機器の外側に異常な変色や偏はないか? *運転中に機器から異常音が聞こえないか? *機器・配管から水漏れはないか?

現象があった場合は、販売店または、もより の東京ガスへご連絡ください。

チェック *排水配管の先にゴミ防まりなどがないか?

♪ ゴミなどは取り除いてください。



#無口にススがついて いないか? → ついていたら、販売店または、もよりの東京ガスへご連絡ください。

排気口・給気口がほこ りなどでふさがってい ないか?

➡ ふさがっている場合は、 掃除する。

お手入れ(こまめに掃除)

循環アタブターのフィルター

フィルターが結まると、おふろの温度がご希望の温度にならないおそれがありますので、以下の方法で必ずこまめに掃除してください。 ※運転「切」にしてからおこなってください。

】 浴そうの**構**環アダプターのフィルター を左にまわしてはまし、掃除する

①左にまわしてはずし、 ②歯ブラシなどで 水洗いする

F

2 元とおりに取り付ける

①△同士を合わせてはめ込み。 ②右に止まるまで回して 用ウオス





●特に、沸かし直しをしたときはフィルターがつまりやすいので、こまめに掃除してください。 ●循環アダプターのフィルターを外したまま、または、正常に取り付けられていない状態で使用する と、機器が故障するごとがありますので、必ず正常に取り付けた状態で使用してください。

お手入れ(月1回程度)

機器本体

機器本体の外装の汚れは、ぬれた布で落したあと充分水気をふきとってください。 特に汚れのひどいときには、中性洗剤を使用してください。

リモコン

リモコンの表面が汚れたときは、湿った布でふいてください。

●リモコンの掃除にはベンジンや油脂系の洗剤を使用しないでください。 変形する場合があります。

●浴室リモコン・防水型増設リモコンは防水タイプですが、放意に水をかけないでください。 (台所リモコン・増設リモコンは防水タイプではありません。

・ 絡湯水抜き栓のフィルターにゴミ等が詰まると、お湯の出が悪くなったりお湯にならない場合 がありますので、以下の方法で掃除をしてください。


※お湯の使用後は、機器内のお湯が高温になっていますので、運転[切]にして機器が冷えてからおこなってください。(やけど予防のため)

給水元栓を閉める。

館太元栓を閉める。 すべての給量を開ける。 総選水板を栓を外す。(※1) 配置とつながっているパンドから外す。 フィルター部分を歯ブランなどで水洗い する。(※2) 元とおりに設選水板を栓を取り付ける。 すべての給選栓を閉める。 総太元栓を開け、給選水板を栓の周囲に 水漏れがないことを確認する。

(※1)このとき水(湯)が出るので注意してく

(※2)水抜き栓からフィルターが外れた場合 は、水抜き栓とフィルターの間のパッ キンをなくさないように注意してくだ

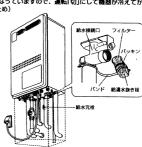

<定期点検のすすめ(有料)>

ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、 年一回程度の定期点検をおすすめします。販売店にご相談ください。

46

ω ယ 01

110493604987

政

D C U

01

「温度」に関すること *ガス栓・給水元栓が全開になっていますか? *断水していませんか? * 給湯栓は充分開いていますか? * ガスメータ(マイコンメータ)がガスをしゃ断していませんか? *運転スイッチは「切」になっていませんか? *機器から給湯栓まで距離があるので、お湯が出てくるまで少し時間 給湯栓を開いても すぐお湯にならない がかかります。 低温のお湯が出ない *ガス枠・給水元枠が全間になっていますか?

*給湯温度設定は適切ですか?(>-P19,20) *水温が高いときに、低温のお湯を少量出そうとすると、お湯の温度 が 給湯栓をもっと開いてお湯の量を多くすれば、お湯の温度は安定し

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 大場熱温水器でお湯の温度が高くなるため、低温のお湯が出ない場合があります。

*ガス栓・給水元栓が全開になっていますか? 高温のお湯が出ない *給湯温度設定は適切ですか?(GP19,20)

* non@make以とは適切いちがくでやけるという。 * お湯はりまたは足し湯中に台所などでお湯を使用すると、ふろ設定 温度のお湯が出ます。お湯はりまたは足し湯が軽わっても、お湯の 使用をいったんやめるまでは、高温のお湯は出ません。(給湯温度設 定が高温のときのやけど予防のため) ※リモコンの表示はそのままです。 〈例:給湯温度の設定ので一お湯の温度40℃>

絵連絵を絞ると水になった

*給運栓から流れるお選の量が1分間に約3.5以以下になったとき選 火します。 給湯栓をもっと開いてお湯の量を多くすれば、お湯の温度は安定し

給湯温度の週節ができない おふろのお湯がぬるい

*台所リモコン・浴室リモコンの両方がある場合、操作しているリモコンに優先切替していますか?(○-P20) *ふろ温度粉定は適切ですか?(a-P25)

*浴そうの循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が詰まっていませんか?(**ア8/45)

暖房運転中、 放熱器が止まったり 温度が下がったりする

*追いだき中や終了後しばらくの間は、暖房能力が低下することがあ ります。 放験器の薬転動作については、それぞれの取扱筋視費をご覧ください。

「湯量」に関すること

給湯栓から出るお湯の置が 変化する

*お湯を使用中、他の場所でお湯を使用したり、おふるの自動療かしをすると、お湯の貴分減る場合があり、水道の圧力や配管条件によっては、組織にお調の量が多ったり、いったん止まる場合がありますが、しばらくすると安定します。

* お湯の温度を安定させるため、お湯の出始めは少なく出し、安定するとお湯をたくさん出すように機器側で制御します。

給湯栓の種類によっては、初め多く出てその後安定するなど、出湯 量が変化するものがあります。

おふろの自動沸かしで、 設定した鴻豊にならない

*浴そうの循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が詰まっていませんか?(⇒P45)

* ふろ湯量設定は適切ですか?(シP26)

*** おふろの自動流かしが完了しないうちにふろ自動スイッチを何度も 「切」にしたり入しにしたりするのを繰り返すと、お湯があふれることがあります。

*以下の要領で、記憶しているふろ湯畳をリセットして、おふろの自

動務かしをしてください。
) 沿そうが空の状態で排水性を関じる。
2 治窒リモコンで、弾筋スイッチ(り)の状態でふる鴻臚放定スイッチ(の)を原制に5秒以上対す。(ビッと幅るまで)。
3 運航スイッチを[入」にし、ふろ濃量を198cm」の位置に設定して
(」 P26)、ふろ言動スイッチを得す。
4) 設定したふろ瀬豊にほぼなっていることを構成する。

**この操作をしても改善されないときは、もよりの東京ガスに ご連絡ください。

「リモコン」に関すること

運転ランブが点灯しない

*停電していませんか?

*電源ブラグが差し込まれていますか?

表示画面(液晶)が乱れている

*リモコンを乾いた布で拭いた場合、液晶表示が乱れることがあります。(30分以上放置しておくと正常に戻ります)

時計表示が点滅になっている

* 停電後、再通電すると表示画面の時計表示が点減表示になる場合が あります。なお、給湯・ぶろ数定温度表示・ふろ湯量表示などもお 買い上げ時の設定に変わる場合がありますので、確認してください。

*表示の断電を「する」に設定した場合、機器を使用しないまま約10分 たつと画面表示が背入ます。(ップリモコンの特徴力) 再使用したり、スイッチを押すと、表示の節電を解除します。

(つづく)

48

47

-27

故障・異常かな?と思ったら-2

スイッチを押しても そのスイッチの動作をしない (例)運転スイッチを押して 「切」にしたはずなのに 切れていない など・・・

表示の節電の状態にならない

<欄外来のスイッチの場合> *表示の影響中にスイッチを1回押すとその状態を解除し、もう1回 押すとそのスイッチの機能がはたらきます。 運転行入・切]は、ランプの点灯・消灯で機能してください。

*表示の新聞「する」の設定になっていますか?(J/P40)

*給湯温度を60℃に設定している場合は、表示の節電にはなりませ

※運転スイッチ・給湯温度設定スイッチ・ふろ温度設定スイッチ・ふろ湯量設定スイッチ

「音」に関すること

浴そうの循環アダプターから 「ボコ、ボコ」と空気の 出る音がすることがある

*おふろの配管などにたまった空気が出る音で、異常ではありませ * 再使用時の点火をより早くするため、また、再使用時にお湯の選及 を早く安定させるために機器が作動している音です。

運転を停止しても しばらくの間ファンの 回転音(ブ〜ン)がする

IEIPEDE (ノ〜ン)がする 運転スイッチを「入・切」したり、 給無栓を開閉したり、 機器の使用後しばらくすると モータが働く音(クックッ、クー) がする

ポンプの回転音(ウーン)がする

*追いだき終了後、お湯をまぜるためにポンプがしばらく回ることが あります。

おおふろの自動沸かしの予約時、予約時刻の1~2時間前に、残り湯 チェックのためポンプの運転をします。 *気温が下がると、凍結予防のため、ポンプで浴ぞうの水を循環させ

その他

排気口から白い湯気が出る

*冬に吐く息が白く見えるように排気ガス中の水蒸気が白く見えます。 *この機器は熱効率が高いため、日い湯気が出やすくなっています。 機器を使用していない場合でも、観房回路の凍結予防時には、白い 湯気が出ます。

排水配管から頻繁に排水する ・この機器は熱効率が高いため、機器本体内に発生した結構水を排水配 管から排出します。(最大100cg/分程度)

使用中に消火した *ガス枠・給水元枠が全間になっていますか?

*断水していませんか?
*給湯栓は充分開いていますか? *ガスメータ(マイコンメータ)がガスをしゃ断していませんか?

お濃が白く濁って見える

*これは水中に泊け込んでいた空気が熱せられて、大気圧まで急速に減 圧されることで細かい治となって出てくる現象です。 ビール・サイダーなどの治と似た現象であり活躍とは違い、無害です。

おふろの自動沸かしに 通常より時間がかかる おふろの自動沸かしを始めると にこったお湯が出る *おふろの自動沸かし中にお湯を使った場合、お湯はりに使うお湯の一 部を給湯で使うため、お湯はりに時間がかかります。

追いだき中に消火した

〈ふろ配管クリーンの設定(でP40)をしていない場合>
*ふろ自動沸かしを始めた直後、配管中の残り場が若干混入します。特に入浴剤(にこり系)をご使用の場合には目立つ場合があります。 *浴そうの循環アダプター上部より5mi以上お濃または、水が入っていますか?

エアーチャージ栓(適圧防止安全 装置)から、お湯(水)が少しの間 出ることがある

*浴そうの循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が詰まっていませんか?(¬P45) *機器内に高い圧力が生じたとき、適圧防止安全装置のはたらきにより、エアーチャージ栓から水漬が落ちることがあります。

浴そうの循環アダプターから お湯が出たり止まったりする おふろを使用していないのに 浴そうの循環アダプターから お湯が出る * ふろ自動スイッチを押すと、残り湯の量を確認するためにポンプが動き、しばらくは循環アダプターからお湯が出たり止まったりします。

*浴そうのお湯(水)を排水したあと、ふろ配管クリーンがはたらく と、循環アダプターからお湯が出ます。

ふろ配管クリーンが はたらかない

*ポンプの呼び水をしましたか?(co-P17)

*次の場合は配管クリーンははたらきません。 通応スイッチ「辺」の場合 ふら自動スイッチ「入」の場合 接り選が循環アダプター上部より下にある場合 追いだき、(中P27)のあであふるを添かし上げたあと 洗濯活選コニット(別別思いの使用中または使用したある は活動のエードによっては、はたらく場合があります) ふる配管クリーン[しない]設定の場合(マP40)

水が青く見える 浴そうや洗剤台が青く変色した

追いだきしないのに 浴そうの水が温かくなる

* 観房使用中に、ふろの凍結予防(ポンプ自動運転)がはたらくと、浴 そうの水が温かくなることがあります。

故障・異常かな?と思ったら-3

処置

故障表示をお調べください

不具合が生じたとき、時計表示部に故障表示が点滅します。 下表に応じた処置をしてください。

点滅 掛牌 £ (8) #2K 92年 (表示は例です) (例:台所リモコンFKR-AO1A-SV)

表示 原因 002

初めておふろの自動沸かしを するとき、浴そうに試運転時 の水などが残っていたため

給漏栓を閉め、運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして使用して

給湯を連続60分以上運転し たため 011 □ 12 おふろの追いだき(あつく)を 連続90分以上運転したため

遊転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして表示が出なければ正常です。

浴そうの排水栓を閉め、再操作をして表示が出なければ正常です。

032 浴そうの排水栓の閉め忘れ | | | 給湯側の点火エラーが生じた ため

運輸スイッチを[切]にし、機外減の準備を確認して、問題があれば処置してください。 その後週前スイッチを[入]にし、給課性を開いて表示が出なければ正常で す。

| | | | 小ろ側の点火エラーが生じた ため

運転スイッチを「切」にし、個外※の事項を確認して、問題があれば処理し くください。 その後期にスイッチを[入」にし、あつくスイッチを押し表示が出なければ 正常です。

暖房側の点火エラーが生じた ため

連転スイッチと放照路側の運転を「切」にし、機外来の事項を確認して、関 類があれば処理してください。 その後運転スイッチと放射器側の運転を「入」にして服用運転をし、表示が 出なければ正常です。

| 6 | お適の温度が認定温度より異常に上がりすぎたため 特定上がりすぎたため 特定を切め、書館スイッチをいったん「切」にし、両度「入」にして、絵画 重幅スイッチをいったん「切」にして再び「入」にし、浴そうのお湯(水)を循環アダプターの上部より5㎝以上入れてからおふるの違いだき(あつく)をしてください。(▽P27)

おふろの追いだき(あつく)の 時、浴そうのお湯(水)が足り ない

機関アダプターのフィルターが詰まっていないか、機関アダプターが正常 に取り付けられているか確認して、滞転スイッチをいったんが別にし、再 度[入]にして使用してください。

(つづく)

表示 原因 処置

中和器のつまり 290

販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください。

920 中和舘の交換が必要です

しばらくは機器を使用できますが、能力が低下することがあります。 販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください。

930 中和器の交換が必要です

機器が使用できません。 販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください。

901 本体の燃焼に異常が生じた 903 ため

運転スイッチをいったん「切」にして再び「入」にしてもリセットできない、 またはリセットしてもたびたび表示が出る場合は、 修理を依頼してくださ

給排気に異常が生じたため 安全のために能力を低下さ せます 能力低下の状態で使用できますが、安全のため点検を受けてください。 iŏá

99 / 本体の燃焼に異常が生じた 修理を依頼してください。

ガス栓が開いているか ガスメータ(マイコンメータ)がガスをしゃ断していないか

以下の場合は、販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください

●前記以外の表示(例:611 など)が出るとき ●前記の処置をしてもなお表示が繰り返し出るとき

◆その他、わからないとき

52

墁

极 鰐

罡

蛐

T4202ARS

AW

CU

10493604987

0 1

평

銰 뻀

歴

畊

ч T4202A

RS

≨

°C U

51

フターサービスについて

サービスを依頼されるとき

P47~52の「故障・異常がな?と思ったら」を調べていただき、なお異常のあるときは、販売 店または、もよりの東京ガスにご連絡ください。

連絡していただきたい内容

品名 ·······FT4202ARSAW6CU お買い上げ日・・・ (保証書をご覧ください) 異常の状況・・・・・(故障表示など、できるだけくわしく)

ご住所・ご氏名・電話番号

訪問ご希望日



※作業に危険を伴う場所に製品が取り付けられている場合は、アフターサービスをお断りする ことがあります。(工事店にご相談ください。)

保証について

この取扱説明書の裏表紙に保証書がついています。

必ず「販売店名・お買い上げ口等」が記入されているのを確認してください。 保証書の内容をよくお読みになったあとは、大切に保管しておいてください。

無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理 いたします。

補修用性能部品の保有期間について

この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後10年です。 なお、補修用性能部品とは、製品の性能を維持するための部品です。

移設される場合

転居などで機器を移設されるときは、機器(銘板)に表示してあるガスの種類・電源(電圧・周波 数)が移設先と合っているか必ずご確認ください。

不明のときは、移設先のガス事業者、販売店または、もよりの東京ガスにご相談ください。

ガスの種類の異なる地域へ移設されるときは、機器の改造・調整が必要です。この改造・調整 に伴う費用は、保証期間中でも有料です。

本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。 出選権がお選水理会の計算機です。 但し、永圧、絵選配管の条件、お選の拠定選集によって多少異なります。 ガスはふにに発定する機事ガス、機帯圧力での値です。

	249		全自動タイプ
탮	₩.	8	FT4202ARSAWeCU
製	¥	名	GTH-C2432(S)AWX
	給 34 方	式	先上的式
Ħ	10 票方	式	国外段国形
ď	火 方	Æ	放電点火式
*	使用水压	(kPs)	98.1~981 (1.0~10.0kgt/aft)
Œ	作動水圧	(kPa)	9.81 (0.1kg//all)
	低作動級鹽 (1/37>	35
H	形寸法	(m)	高さ750×編480×異行240
×	量 (本体)	(kg)	54
	ふろ(住き・・	戻り)	QF16ショイント
12	■房(往き:	戻り)	高温住き、戻り・・・CCHジョイント 低温住き・・・CHジョイント×6
и	糖		R3/4
	格	*	R3/4
锉	ガ	ス	R3/4
	排水(オーバー)	70)	R1/2
		X	AC100V (50/60Hz)
Ħ	消費電力(50/6	3OHz)	315/340
関係	(W)		凍結予防ヒータ 266
*	待被消费	電力	重転スイッチ「入」約16W(省電力モード:約4.6W)、「切」約4.2W <台所・沿車リモコン取付>
*	涯 制 禅 :	万 式	電子式ガス比例制御方式


能力表						
# IR			のガス消費量(最大消費量)	< kw >:	出海能力(最)	大飾)〈ℓ/分〉
OC . 70	.,	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	給進側	職房(ふろ)側	水温+25 C上昇	水温+40°C上昇
都市ガス	13A	60.6	44.2	16.4	24	15
ann na	12A	56.5	41.2	15.3	22.5	14


ယ -S 01

10493604987

53

9

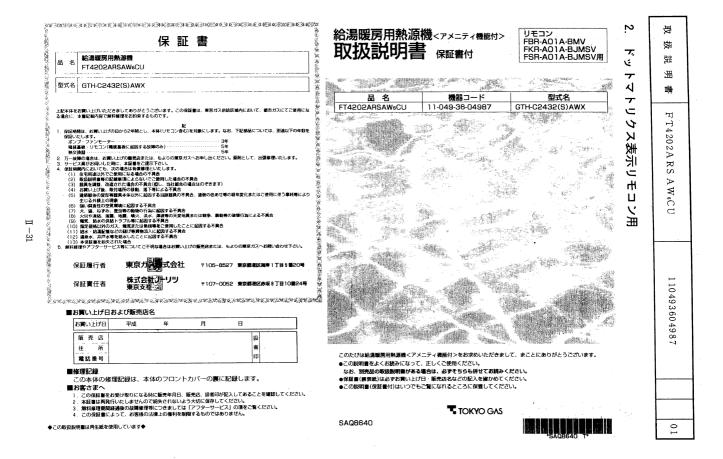


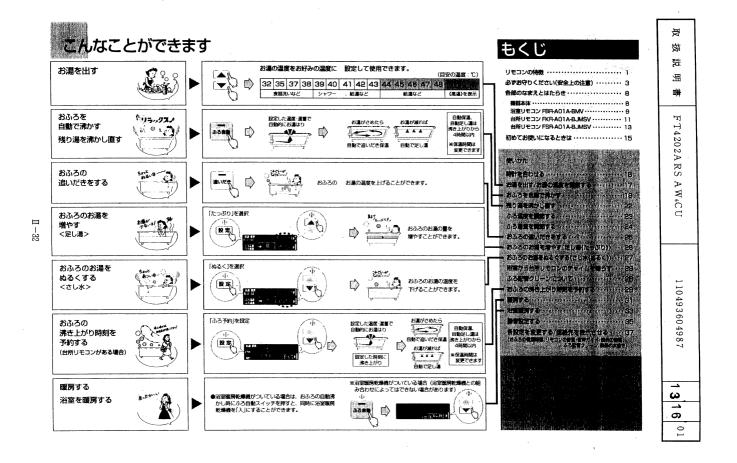



リモコンが音声でお知らせします <音声ガイド>

操作の内容を女性の声やメロディでお知らせします。 台所リモコン・浴室リモコンの両方がある場合には、片方のリモコンで温度設定を変更したことを、 もう一方のリモコンでも声でお知らせします。 お年寄りやお子様にも、耳で聞いて確認できるわかりやすい設計です。 (音声ガイドをやめたり、音量を変更したりすることもできます。(ルP37.38))

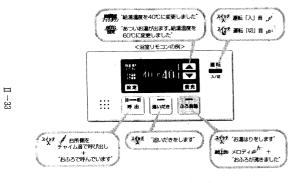

リモコン操作を文字でお知らせします <文字ガイド>

操作の内容を文字でお知らせします。

また、運転の状態を文字でお知らせします。

だました」

受

极 娯

罡

毒

1202ARS

ΑW

LO,

10493604987

01

敗

銰 盟

罡

岡田

『リモコン画面の焼き付き防止 <スクロール表示>

画面の焼き付き防止のため、機器を使用しないまま約10分(おふろの機能を使った場合、浴室リモ コンでは約1時間)たつと画面の状態が変わります(スクロール)。

40. 40cl

使用しないまま 時間がたつと



現在時刻(時期散定している場合)と給湯温度が 横にスクロールします

*再使用したり、スイッチを押すと、スクロール表示を解除します。

『リモコンの無駄な電力消費を防ぐ <表示の節電>

リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、また画面の焼き付き防止のためにく表示の節電>の股定が できます(ェア37,38)。機器を使用しないまま約10分(おふろの機能を使った場合、浴室リモコン では約1時間)たつと、画面表示が消えて、運転ランブのみ点灯します。

40a 40a

使用しないまま 時間がたつと

*再使用したり、スイッチを押すと、表示の節電を解除します。 *給湯温度を60℃に設定している場合は、安全のため、表示の節電はしません。

2

必ずお守りください(安全上の注意)-1

お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。 いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

■危害・損害の程度による内容の区分

7

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が ⚠危険 切迫して生じることが想定される内容です。 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性 ⚠警告 人が傷害を負う可能性および物的

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が個 損害のみが発生する可能性が想定される内容です。

お願い 安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

A \triangle 0


















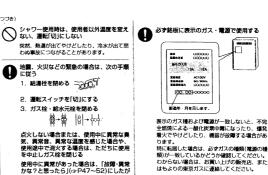

おふろ沸かし、沸かし直 し、追いだき時は、循環 アダプター付近があつく なるのでさわらない

やけど予防のため。

お湯の中にもぐったり、循環アダブターの フィルターをはずして使用しない るそうにもぐったりすると思わぬ事故につながる ことがあります。 特に小さな子供のいる家庭では注意が必要です。

子供を浴室内で遊ばせない 思わぬ事故の原因になります。

大陽熱温水器とは絶対に接続しない (ソーラー接続ユニットを使用する場合はの ぞく) お湯の温度制御ができなくなり、やけどや機器 の故障の原因になります。

機器本体やガスの接続口、給排気口などに 乗らない

けがや、機器の変形によるガス漏れ、不完全燃 焼のおそれがあります。

りょす。 特に転居した場合は、必ずガスの種類(電源の種類)が一致しているかどうか確認してください。

【床暖房が設置されている場合】 床暖房の上で長時間座ったり、寝そべった りしない 低温やけどを起こすおそれがあります

特に次のような方が使用される場合はまわりの 方が注意してあげることが必要です。 *乳幼児・お年寄り・病人など自分の意志で体 を動かせない方 *疲労の激しいとき、深酒したとき *皮膚の弱い方

お客さまご自身では絶対に分解したり、修 理・改造はおこなわない 異常作動してけがの原因となります。

● 機器の設置・移動および付帯工事は、販売 店に依頼する

安全に使用していただくため。

灯油、ガソリン、ベンジンなど、引火のお それのある物を機器のまわりで使用しない 火災の原因になります。

スプレー缶を、機器本体や排気口のまわり に置かない、使用しない 熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発・火災の 原因になります。

(234)


4

3


T4202A AW.


10493604987

ω 17

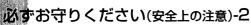



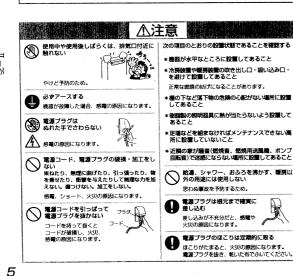

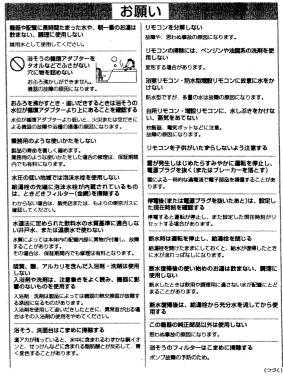

罛 齫 1202A ΑW 'CU 10493604987 01 6

衷

极 盟

罡

W

T4202ARS

ΑW

CL

10493604987

政

极 盟

必ずお守りください(安全上の注意)-3

排気ガスが直接建物の外壁や窓、アルミサッシ(網入りガラスなど)に当たらないように設置する(増改

ガラスが割れたり変色する原因になります。

この機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯 気が出やすくなっています これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

運転スイッチ「切り時にはお温側から水を出さない

お湯を出すときには、運転スイッチ「入」を確認してくだ

さい。 重転スイッチ「切」時にお湯側から水を出すと熱交換器内 に結離現象が発生し、機器の寿命が短くなります。 シングルレバー混合水栓の場合は、レバーを完全に水側 にセットしてから水を出してください。

使用時の点火、使用後の消火を確認する ガス事故防止のため。

まわりが雑草、木くす、箱などで観然としていると、機 器の内部にゴキブリが使入したりクモの巣がはったりし て、機器の損傷や火災の原因になることがあります。

長期間使用しない場合、必要な処置をする (シP41.42)


凍結および万が一のガス漏れを防止するため。

凍結による破損を予防する(∞P39~42) 水漏れや故障の原因になります。

積盤時には排気口の点検、除量をする

横雪や、屋根から落ちた雪により排気口がふさがれない ように注意してください。 ふさがれると排気が強波して故障する場合があります。

部のなまえとはたらき-1

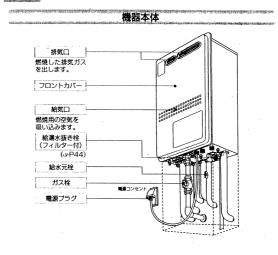


※上のイラストは施工例です。 配管の形状、給水元栓・ガス栓・電源コンセントの位置など実際と異なります。

-36

ω 0 0

7

浴室リモコン(FBR-A01A-BMV)<別売品> (浴室に取り付けます)

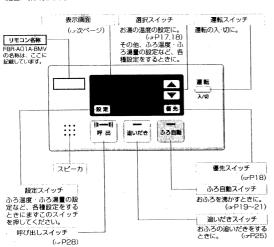

表示画面 下記の表示画面は説明のため、基本的なもののみ表示したものです。 実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。 機能表示 サークル表示 〇 | である。 この製品でできる機能を表示します。 運転「入」にした直後と設定スイッチを押したときにすべての機能を表示しますが、しば 暖房時に表示します。 (ジ-P31~34) 時計表示 故障表示 (例:10時15分) 不具合が生じたとき、 台所リモコンがな 故障表示します。 い場合は「ふろ」表 (ッP49.50) の機能を表示しますが、しば らくすると表示が消えます。 示になります。 機能バー表示 お湯の温度を60℃ に設定した場合は、 「高温」表示します。 環形バー表示 現在おこなっている動 作、設定できる機能を バー表示で示します。 (例:「給湯」の状態を 示す) しばらくすると機能表 示とともに消えます。 40a 40a 選択バー表示 操作可能な選択スイッ 操作可能な選択スイッ チ上・下をバー表示の 点灯や点滅によって指 示します。 給湯表示画面でここが 点灯しているときは、 燃烧表示 MMな小 給湯や、お湯はり・追 いだき・保温など、燃 焼時に表示します。 お湯の温度調節ができ ふろ温度表示 給湯温度表示 (例:40°C) (例:40°C) ふろ湯量表示 (例:6)

10

取

扱説

罡

ᄥ

ч

T4202ARS

AW.CU

110493604987

01

その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。


9

-37

各部のなまえとはたらき-3

台所リモコン(FKR-A01A-BJMSV)<別売品>

(台所などに取り付けます)

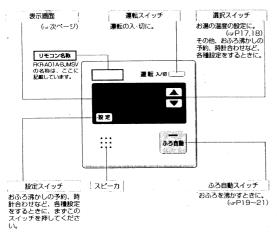

表示画面

サークル表示 〇

暖房時に表示します。 (**P31~34)

時計表示

福場

40:

下記の表示画面は説明のため、基本的なもののみ表示したものです。 実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。

機能表示

この製品でできる機能を表

この製品でできる機能を表示します。 示します。 運転[入]にした直後と設定 スイッチを押したときにす べての機能を表示します が、しばらくすると表示が 消えます。

機能パー表示

子的

現在おこなっている動作、設定できる機能を バー表示で示します。 (例:「給湯」の状態を 示す)

ハタノ しばらくすると機能表 示とともに消えます。

タイマー表示 🛛

保温表示
保温中表示します。

その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

故障表示

お湯の温度を60℃ に設定した場合は、 「高温」表示します。

選択バー表示

操作可能な選択スイッ チ上・下をバー表示の 点灯や点滅によって指

(例:10時15分) 不具合が生じたとき、 故障表示します。 (シP49.50)

書 | FT4202ARS

受

扱説

黑

S AW,CU 1

110493604987

1319 01


12

11

-38

台所リモコン(FSR-A01A-BJMSV) <別売品>

(台所などに取り付けます)

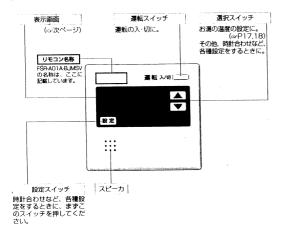


その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

即湯ユニットをお使いの場合

即湯運転・即湯予約運転の操作については、即湯ユニットの取扱説明書をご覧ください。

13

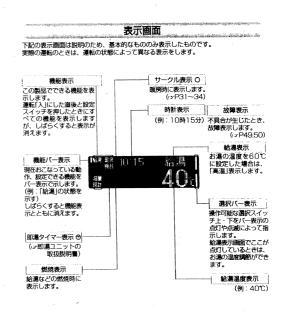

110493604987 0.1

政

极 娯

罡


畊

FT4202ARSAW.CU

14


初めてお使いになるときは

初めてお使いになるときは、次の準備と確認が必要です。

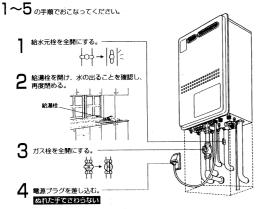


5 下記操作でポンプの呼び水をする。 ※浴室リモコンで操作してください



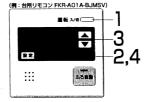

an10 00

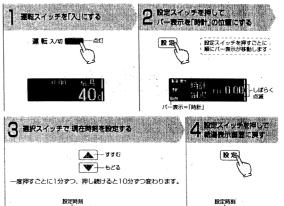


時計合わせをしていない場合、浴室リモコンでは時計表示のかわりに「ふろ」を表示します。

蔎 뺉 朏 蛐 ΑW

受

110493604987



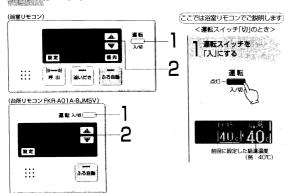

17

やけど予防のために。

Not work over the COL of the U. Stand Contribution (COL)

40 d 60 d

TOTAL

<浴室リモコン表示画面>

用してください。

60℃に設定したときは、 ・音声であついが風が出ます。絵濃温度を60℃に変更しました。 約10秒間高温表示が点滅後、点灯 でお知らせします。


●表示の温度をよく確かめてから使用してください。 60℃の高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意 してください。


●シャワーなどお湯を使用中のとき、他の人はお湯の温度を変更 しないでください。 ●シャワーなどお湯を使用中のとき、他の人は**(優先)**を切り替えないでください。切り替えたほうの前回設定した温度に変わります。


CONTRACTOR METALESCENCE AND APPLICATION OF

●この機器は動効率が高いため、排気口から白い湯気が出やすくなっています。これは水蒸気で あり、機器の故障ではありません。



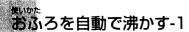

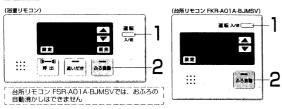

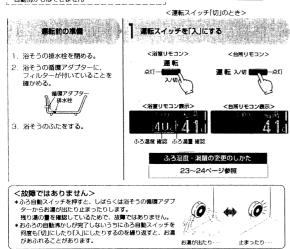



止まったり ●この機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出やすくなっています。これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

0

お湯が出たり

(O:

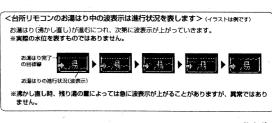

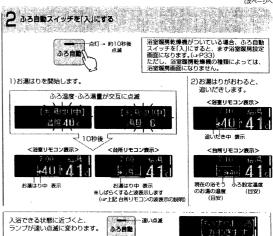

お湯はり中に、台所やシャワーなどでお湯を使うと、ふろ粉定温度のお湯が出ます。

思 斑 팾 跁 畊 ч T4202A R.S AW CU 10493604987 ယ 21

珙

极 霓

肥

蝍


FT4202ARSAW,CU


10493604987


0

18

0.1

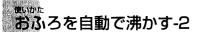

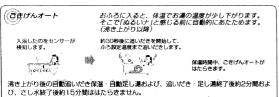


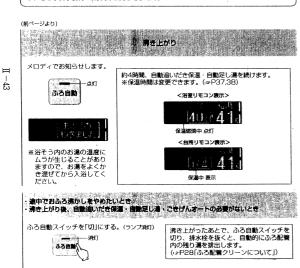


残り湯を沸かし直す


残り湯の沸かし匿しは、「おふろを自動で沸かす-1.2」(ωP19~21)と同じ操作でおこなってください。 設定量の不足分を足し湯し、設定温度まで沸かし上げます。 取扱説明書 FT4202ARS AW_{*}CU 110493604987 01

22

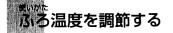

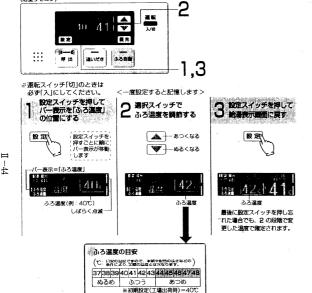


ぶる湯量を調節する

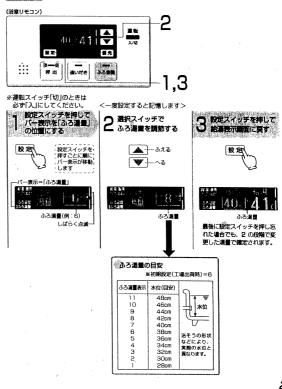


取扱説明書 FT4202ARS AW。CU 110493604987 **1322**

21

(浴室リモコン)

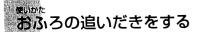





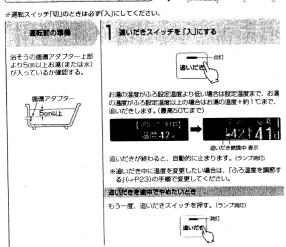

- 「おぶろの追いだき」は、おぶろの自動沸かし中は使用できません。 ・浴そう内のお湯の温度にムラが生じることがありますので、お湯をよくかき選ぜてから入浴し てください。
- てくたでい。 ○この機器は熱効率が高いため、排策口から白い湯気が出やすくなっています。これは水素気であり、機器の故障ではありません。

おふろのお湯を増やす(足し湯(たっぷり))

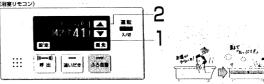

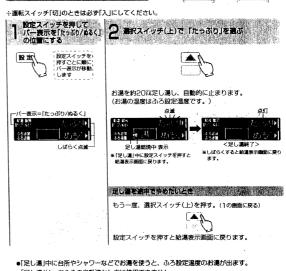

「足し湯」は、おふろの自動沸かし中は使用できません。

26

央

扱説明書

T4202ARS

ΑW


CU.


110493604987

01

25


(浴室リモコン)

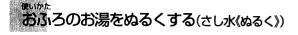


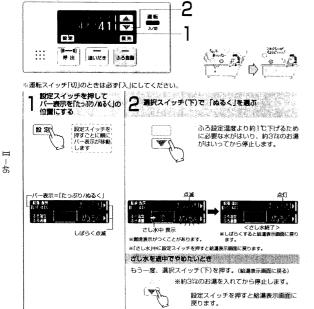

「さし氷」は、お湯の使用中または「おふるの自動沸かし」のお湯はり中は使用できません。
 「さし水」中に台所などの給湯栓を開けると、「さし水」は中止されます。
 その場合、しばらくば「さし水終了」の表示画面のままになっているため、給湯温度の確認ができません。給湯温度を高温に設定しているときは特に注意してください。
 (「さし水終了」の表示画面は、設定スイッチを押すと給湯表示画面に戻りまず)

浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らす (台所リモコンがある場合)

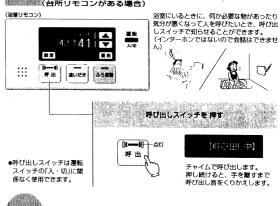

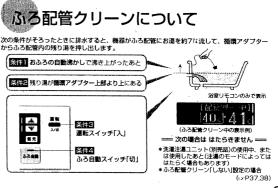

扱説明書 FT4202ARS AW,CI


取


110493604987

1323

0

27

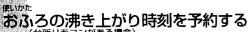

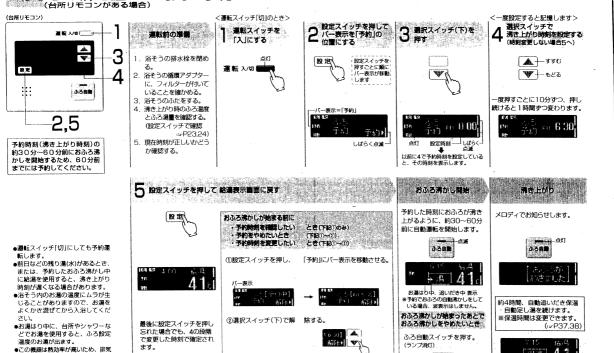

設定しなおす。


③上記1~4の手順で



温度のお湯か出ます。 ○この機器は熱効率が高いため、排気 □から白い湯気が出やすくなってい ます。これは水蒸気であり、機器の 故障ではありません。

-47

29

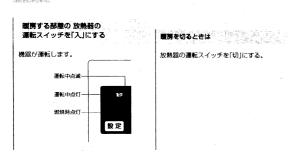

△注意

- ●床暖房の上に電気カーペットを敷かないでください。床材の割れ、そり、隙間の原因とな
- ●床暖房の上に鋭利なものを落としたり、刺したりしないでください。温水パイプが破損し
- のか。 ・床暖房の上で高い温度に設定したまま、長時間座ったり寝そべったりしないでください。 低温やけどを起こす原因になります。 特に次のような方が使用する場合は、まわりの人が注意してあげることが必要です。 ・ とないないのをエス化を飲みせないた。
- ・乳幼児、お年寄り、病人など自分の意志で体を動かせない方・疲労の激しいときや深酒をしたとき ・ 皮膚の弱い方

●台所リモコンの運転スイッチの「入・切」に関係なく暖房できます。 ⑥放熱路の運転方法・温度関節の方法については、放熱器側の取扱制用書にしたがってください。 ●磁房水に自動的に「輸給されますので、絵み不辞は開いにままにしておいてください。 ●この機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出やすくなっています。これは水蒸気であ

台所リモコンで暖房する場合 **心放熱器によってはこの操作はてきません** (台所リモコン) 温板 2000 二二 3 • 設定 2 ::: 小ろ自動 (運転スイッチ[切]のとき> 2 設定スイッチを押して パー表示を「顧房」の 位置にする **】 運転スイッチを** 【「入」にする

雑曲を心



4 種房する部屋の放熱器の運転を「入」にする (運転「入」の方法は放熱器によって異なります) 機器が運転します。

間房を切るときは 2、3の手順で暖房運転「切」にする。

- ●暖房水は自動的に補給されますので、給水元栓は閉いたままにしておいてください。 ●放熱器に運転スイッチがないのにこの操作ができない場合は、販売店または、もよりの東京ガス にご連絡ください。 ●ごの機器は粉別率が高いため、排気口から白い湯気が出やすくなっています。これは水蒸気であ り、機器の故障ではありません。

受 极 娯 罡 畊 T4202A ΑW 10493604987 24

吳

极 謂

罡

畊

1202A

ΑW

70,

110493604987


01


30

17.8 41

保温燃烧中 点灯

31

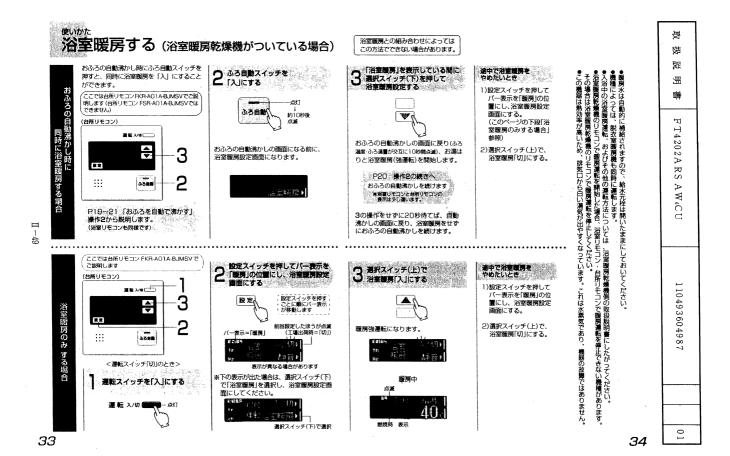

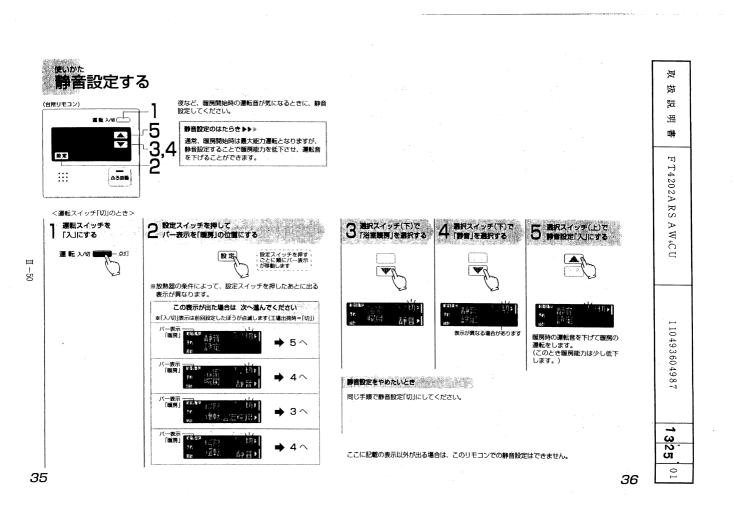

(台所リモコン)		, _
	遺転 2/切[_]
		_3
10 12		2 4
		2,4
:::	ある自動	

51

. · ·		
(1)次のような設定の変	更ができます	
おふろの保温時間	浴室リモコン・台所リモコンの どちらでも設定できます	
リモコンの音量		
リモコンの音声ガイド	それぞれのリモコンで 設定してください	
リモコンの表示の節電	- ,	
ふろ配管クリーン	浴室リモコン・台所リモコンの どちらでも設定できます	
機器の水抜き		
(2)リモコンに連絡先(1	電話番号)を表示できます	

	】 運転「切」に する	2 設定スイッチで変更したい。	3 ************************************	4 設定が売了すれば 設定スイッチを押す
	運転「切」の状態で のみ、各設定の変更 ができます。	股度	ありする) (あり/する) (あり/する) へる (なし/しない)	股市
	運転 運転 がご一十一一人	押すごとにそれぞれ の設定に切り替わり ます。	それぞれの変更をし ます。	続けて他の設定を変更する場合は、再度2~4の3 順で変更してください。
	かいたコン	次ページに	* - 次ページ 型	そのまま機器を使用する場合は、運転スイッチを押して「入」にしてください。
	運転入切消	V		使用しない場合は、そのまま約20秒放置しておくと 連転「切」の状態に戻ります。
37	1 7	Ī	3	,

	=初期設定(工場出荷時)
② 設定スイッチで選ぶ (発すことに切り着りります)	③ 重択スイッチで変更する
込 ()	(単位:時間) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 七保温なし
黄 音量 中,沿	なし 小 中 大 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *
育声	あり 声でお知らせします な し 声でお知らせしません *場作を上海の両方とも鳴らさないようにするには、豊豊を「なし」に 100世してください。
表示。	する 表示の影響をします(*P2) しない 表示の影響をせず、スクロール表示します(*P2)
ある。 高記 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	する ふる配管クリーンをします(シP28) しない ふる配管クリーンをしません
機器の 4 編点 (生き) 水水水 水水 き	機器の水抜きをするときに「する」を選択してください。(~P41)
二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	故障のときなど、サービスを依頼される場合に、この方法でご覧ください。 いない場合があります。その場合はこの種面にはなりません。

38

母

数 맫 罡 畊

T4202ARS

AW. CU.

1049360

01

政

亵

74

による破損を予防する - 1

*緩かい地域でも、機器や配管内の水が凍結して破損事故が起こることがあります。 ますので、以下をお読みいただき、必ず必要な処置をしてください。 *凍結により機器が破損したときの修理は、保証期間内でも有料修理になります。

機器内は凍結予防ヒーターで自動的に凍結予防します

■電源プラグを抜くと作動しないため、電源プラグは抜かない。 (運転スイッチ「入・切」に関係なく作動します。)

- *給水・給湯配管や、給水元栓およびふる配管などの凍結は予防できません。必ず保温材または電 気ヒータを巻くなどの地域に応じた処置をしてください。(わからないときは、販売店に確認して
- *水がないとポンプが空運転し、機器から大きな音が発生する場合があります。
- ■ふろ配管を凍結予防するためには、浴そうの水を循環アダプター上部より 5cm以上ある状態にする。




ポンプが自動的に浴そうの水を循環させて、凍結を予防します。

- ■暖房回路を凍結予防するためには、ガス栓を開いたままにしておく。
 - *自動的に護房運転(燃烧)して護房回路の水をあたため、凍結を予防します。 (放熱器の種類によっては、暖房回路の凍結予防ができない場合があります)
 - ※不凍液を使用している場合もあります。(機器フロントカバー下部にラベルが貼ってある場合は不 凍液を使用しています)
 - ※この機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出やすくなっています。これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

端冷え込みが厳しいとき(注)は、さらに以下の処置をする。

機器だけでなく、給水・給湯配管、給水元栓なども同時に凍結予防できます。

- 1. 運転スイッチを「切」にする。 2. おいろの給選栓を開いて、少量の水(1分間に約400cc・・・太さ約4mm) を流したままにしておく。 ※サーモ付混合水栓やシングルレバー混合水栓の場合は、最高温度の 位置に設定してください。

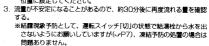

(注)外気温が極端に低くなる日(-15℃以下)や、それ以上の気温でも風のある日

- *サーモ付混合水栓やシングルレバー混合水栓の場合は、再使用時の温度設定にご注意ください。
- やけど予防のため。 *この処置をしても凍結するおそれのある場合には、次ページの要領で水抜きをおこなってください。

凍結して水が出ないとき

- 1. ガス栓・給水元栓を閉める。
- 2. リモコンの運転スイッチを切り、給湯栓を開ける。
- 3. ときどき給水元栓を開け、水が出ることを確認する。 4. 水が出るようになっても、機器や配管から水漏れがないかよく確認の上使用してください。 ※この処置でガス栓を閉めている間は、ボンブの循環で暖房回路の凍結予防は保たれます。

凍結した場合は、そのままでは絶対に使用しないでください。(暖房運転もしないでください) 機器の故障の原因となります。

ء 罡 哪

202A RS AW.C

10493604987

326

39

凍結による破損を予防する -2

長期間使用しないときは、水抜きをしてください

お湯の使用後は、機器内のお湯が高温になっていますので、機器が 冷えてからおこなってください。 やけど予防のため。

ページイラストを参照してください。

水抜き栓などからお湯または水が約1000cc出ますので、機器の下に容器などを置いて排水を受けてください。

ガス栓・給水元栓を閉める

機器の水抜き

3 浴そう内の水を完全に排水する。

4 1)リモコンの運転スイッチを「切」にする。 2)P37~38「各設定を変更する」の要領で「機器の水抜き」を「する」に 設定する。
3)治そうの循環アダプターから排水することを確認する。(注)
※約2分経過するとリモコンのお知らせ着(ビビッ音)が鳴ります。

5 すべての給湯栓を全開にする。 こうしゅう

6 1)給湯水抜き栓(1)を左に回して開ける。(排水しま 2)給湯水抜き栓(2)を左に回して外す。(排水します) 3)エアーチャージ栓を左に回して開ける。

中和器水抜き栓を左に回して開ける。

8 機器フロントカバー下部にあるラベルで、不凍液が入っているかどうか確認する。

〈不凍液が入っている場合〉 いいの身件は必要ありません。 10の操作で水抜きをしてください。 〈不凍液が入っていない場合〉 以下の8.10の操作で水抜きしてください。ただし、放熱器や関の機能が続まてきません。

3

6

9 暖房水抜き栓(1)(2)(3)(4)の番号の順に左に回して開ける。


10 42)の操作から2分以上経過したあと、ふろ水抜き栓[1](2)、ポンフ水抜き栓を左に回して開け、排水し、約3分そのままにする。

11 電源プラグを抜く。 ぬれた手でさわらない

12 すべて排水されたことを確認したあと、すべての水抜き栓・エアーチャージ栓、すべての給濃栓を開める。

(注) *機器の水抜きをおこなったあとは、浴そうに水を渡し込まないでください。 *水抜きを中止する場合は、運転スイッチを「入」にしてください。 *水抜きの油中で需測プラグを抜かないでください。

<下から見た図>

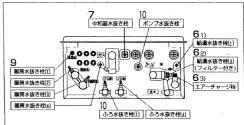

水抜き後の再使用のとき

- すべての水抜き栓・エアーチャージ栓・給湯栓が開まっていることを確認する。
- 3. すべての給湯栓を開け、水が出ることを確認してから閉め、機器や配管から水漏れがないか
- 4. ガス栓を開け、電源ブラグをコンセントに差し込む。
- 5. ポンプの呼び水をする。(₃-P15)

※通水後初めての暖房・ふろ使用で、リモコンに故障表示(543)(173)が出る場合 放熱器側の運転とリモコンの運転スイッチをいったん「切」にし、機器の給水元栓が開いていること・すべての暖房水抜き栓が閉まっていることを確認し、電源ブラグを抜き、再度電源ブラグを 差し込んで再使用してください。

42

墁

벟 盟

罡

蠝

4202ARS

AW.CU

10493604987

01

ᄺ

銰 뺥

黑

啉

T4202ARS

ΑW

пЭ

10493604987

9

41

日常の点検・お手入れのしかた



点検・お手入れは、運転「切」にしておこなってください。 お湯の使用後は、運転「切」にしておこなっていますので、機器が冷 注章 えてからおこなってください。 やけど手所のため。

点検(月1回程度)

5が 機器や排気口のまわりに洗**濯物・新陽紙・** 木材・灯油・スプレー缶など、燃えやすい ものを置いていないか?

⇒ 燃えやすいものを置かない。(○ P5)

*機器の外観に異常な変色や傷はないか? * 選集中に機器から異常音が聞こえないか? *機器・配管から水漏れはないか?

→ 現象があった場合は、販売店または、もより の東京ガスへご連絡ください。

チェック *排水配管の先にゴミ詰まりなどがないか? **, ⇒** ゴミなどは取り除いてください。

** いないか r → ついていたら、販売店ま たは、もよりの東京ガス へご連絡ください。

排気口・給気口がほこ りなどでふさがってい ないか?

♪ ふさがっている場合は、 掃除する。

お手入れ(こまめに掃除)

循環アタブターのフィルター

フィルターが詰まると、おふろの温度がご希望の温度にならないおそれがありますので、以下の方法で必ずこまめに掃除してください。 ※運転「切」にしてからおこなってください。

】 浴そうの構造アダプターのフィルター を左にまわしてはずし、掃除する

①左にまわしてはずし、 ②歯ブラシなどで 水洗いする



2元とおりに取り付ける

①△同士を合わせてはめ込み、 ②右に止まるまで回して





●特に、沸かし直しをしたときはフィルターがつまりやすいので、こまめに掃除してください。 ●循環プダブターのフィルターを外したまま、または、正常に取り付けられていない状態で使用する と、機器が必算することがありますので、必ず活に取り付けた状態で使用してください。

お手入れ (月1回程度)

機器本体

機器本体の外装の汚れは、ぬれた布で落したあと充分水気をふきとってください。 特に汚れのひどいときには、中性洗剤を使用してください。

UEJV

リモコンの表面が汚れたときは、湿った布でふいてください。

- ●リモコンの掃除にはペンジンや油脂系の洗剤を使用しないでください。 変形する場合があります。
- ●浴室リモコン・防水型増設リモコンは防水タイプですが、故意に水をかけないでください。 (台所リモコン・増設リモコンは防水タイプではありません。)


給湯水抜き栓(フィルター付)


給湯水抜き栓のフィルターにゴミ等が詰まると、お湯の出が悪くなったりお湯にならない場合 がありますので、以下の方法で掃除をしてください。

※お湯の使用後は、機器内のお湯が高温になっていますので、運転「切」にして機器が冷えてからおこなってください。(やけど予防のため)

- 給水元栓を開める

- 和かい任を閉める。 すべての給湯柱を開ける。 給湯水抜き柱を外す。 (※1) 配管とつながっているバンドから外す。 フィルター部分を歯ブラシなどで水洗い する。(※2) 元どおりに給湯水抜き栓を取り付ける。
- ルこのりに配場が好き柱を取り刊りる。 すべての給湯栓を閉める。 給水元栓を開け、給湯水抜き栓の周囲に 水漏れがないことを確認する。
- (※1)このとき水(湯)が出るので注意してく

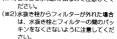

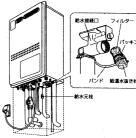

<定期点検のすすめ(有料)>

で使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、 年一回程度の定期点検をおすすめします。販売店にご相談ください。

ω 27

43

ঠ

MARKET NO.					
度」	17.	187	┌ス	_	_

給湯栓を開いても

*ガス栓・給水元栓が全開になっていますか? *断水していませんか?

*給湯栓は充分開いていますか?

*ガスメータ(マイコンメータ)がガスをしゃ断していませんか? *ガスメータ(マイコンメーツ)かカスをしゃmしょういっこと *給湯水抜き栓のフィルターにゴミなどが詰まっていませんか? (▽P44)

*凍結していませんか?

*運転スイッチは「切」になっていませんか?

給湯栓を開いても すぐお湯にならない

*機器から給湯栓まで距離があるので、お湯が出てくるまで少し時間 がかかります。

低温のお湯が出ない

*ガス栓・給水元栓が全開になっていますか? *給湯温度設定は適切ですか?(□>P17,18)

*水温が高いときに、低温のお湯を少量出そうとすると、お湯の温度 が高くなります。 総滅栓をもっと開いてお湯の量を多くすれば、お湯の温度は安定します。

65/9。 メソーラー接続ユニットを使用して太陽熱温水器と接続している場合、太陽熱温水器でお薄の温度が高くなるため、低温のお湯が出ない場合があります。

高温のお湯が出ない

-55

*ガス栓・給水元栓が全開になっていますか?

* 給湯濃度設定は適切ですか?(cvP17.18)

* 格湯温度設定は適切ですか?(a-P17,18)

* お湯はりまたは足し湯中に台所などでお湯を使用すると、ふろ設定温度のお湯が出すす。お湯はりまたは足し湯が終わっても、お湯の使用をいったんやめるまでは、高温のお湯は出ません。(給湯温度設定が高温のときのやけど予防のため、以下コンの表示はそのままです。

< 例:給湯温度の設定60℃ーお湯の温度40℃>

給湯栓を絞ると水になった

* 給湯栓から流れるお湯の量が1分間に約3.5%以下になったとき消

給湯温度の調節ができない

*台所リモコン・浴室リモコンの両方がある場合、操作しているリモコンに優先切替していますか?(ジア18)

おふろのお湯がぬるい おふろのお湯があつい * ふろ温度設定は適切ですか? (:, P23)

*浴そうの循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が詰まっていませんか?(』P43)

暖房運転中、 放熱器が止まったり 温度が下がったりする

*追いだき中や終了後しばらくの間は、暖房能力が低下することがあ 思います。 ります。 放熟器の運転制作については、それぞれの取扱数明書をご覧ください。

45

*停電していませんか?

とがあります。

運転ランブが点灯しない

*電源プラグが差し込まれていますか?

リモコンの時計表示が 「O:00/になっている

給湯栓から出るお湯の置が 変化する

リモコンの画面表示が

流れるように動いている リモコンの**画面表**示が いつのまにか消えている *停電後、再通電すると表示画面の時計表示が「O:OO」になることがありますので、設定しなおしてください。(シP16)

・機器を使用しないまま約10分たつと、画面の焼付防止のため、画面 の状態が変わります。(スクロール表示)(〜 P2) 再使用したり、スイッチを押すと、スクロール表示を解除します。

*表示の節電を「する」に設定した場合、機器を使用しないまま約10分 たつと画面表示が消えます。(coP2) 再使用したり、スイッチを押すと、表示の節電を解除します。

r. (ээк) **46**

01

墁

数

娯

罡

哪

74

4202A

RS ΑW

CL

10493604987

スイッチを押しても そのスイッチの動作をしない (例)運転スイッチを押して 「切」にしたはずなのに 切れていない など・・・

表示の筋質の状態にならない

<FKR-A01A-BJMSVの場合> おふろの自動沸かし時、 台所リモコンに波表示しない

故障・異常かな?と思ったら-2

<欄外来のスイッチの場合>
*表示の影響中やスクロール表示中にスイッチを1回押すとその状態を解除し、も51回押すとそのスイッチの機能がはたらきます。 運転「入・切」は、ランブの点灯・消灯で確認してください。

*表示の節電「する」の設定になっていますか?(c>P38)

*給湯温度を60℃に設定している場合は、表示の節電にはなりませ

*おふろの自動沸かしの予約中(タイマー表示のを表示中)は、波表示しません。

※呼び出しスイッチ・追いだきスイッチ・ふろ自動スイッチ

「音」に関すること

浴そうの循環アダプターから 「ボコ、ボコ」と空気の 出る音がすることがある 運転を停止しても、しばらくの間 ファンの回転音(ブーン)がする *おふろの配管などにたまった空気が出る音で、異常ではありませ *再使用時の点火をより早くするため、また、再使用時にお湯の温度 を早く安定させるために機器が作動している音です。

運転スイッチを「入・切」したり、 給漏栓を開閉したり、機器の使用 後しばらくすると、モータが動く 音(クックッ、クー)がする

ポンプの回転音(ウーン)がする

* 追いだき終了後、お湯をまぜるためにポンプがしばらく回ることが あります。

*おふろの自動沸かしの予約時、予約時刻の1~2時間前に、残り湯 チェックのためポンプの運転をします。

* 気温が下がると、凍結予防のため、ポンプで浴そうの水を循環させます。

89% 長期間使用しない場合に、床暖房回路内にたまった空気を抜き、次 回使用するときに支障がないようにするためにポンプが自動的に回 ります。(1ヶ月ごと)

その他

排気口から白い湯気が出る

*冬に吐く息が白く見えるように排気ガス中の水蒸気が白く見えます。 *この機器は熱効率が高いため、日い湯気が出やすくなっています。 機器を使用していない場合でも、腹房回路の凍耗予防時には、白い 湯気が出ます。、

(つづき)

排水配管から頻繁に排水する

使用中に消火した

お湯が白く濁って見える

*この機器は熱効率が高いため、機器本体内に発生した結構水を排水配管から排出します。(最大100cc/分程度) *ガス栓・給水元栓が全開になっていますか?

*断水していませんか? * 給湯栓は充分開いていますか?

*ガスメータ(マイコンメータ)がガスをしゃ断していませんか? * これは水中に溜け込んでいた空気が熱せられて、大気圧まで急速に減 圧されることで細かい泡となって出てくる現象です。 ビール・サイダーなどの泡と似た現象であり汚濁とは違い、無害です。

おふろの自動沸かしに通常より時間がかかる おふろの自動沸かしを始めると にごったお湯が出る

*おふろの自動沸かし中にお湯を使った場合、お湧はりに使うお湯の 一部を給湯で使うため、お湧はりに時間がかかります。 〈ふろ配管クリーンの設定(コP38)をしていない場合>
*ふろ自動沸かしを始めた直後、配管中の残り湯が若干混入します。
特に入浴剤(にごり系)をご使用の場合には目立つ場合があります。

追いだき中に消火した

*浴そうの循環アダプター上部より5cm以上お湯または、水が入っていますか? *ポンプの呼び水をしましたか?(czP15)

エアーチャージ栓(通圧防止安全 装置)から、お湯(水)が少しの間 出ることがある

*浴そうの循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が詰まっていませんか?(--ア43) *機器内に高い圧力が生じたとき、適圧防止安全装置のはたらきにより、エアーチャージ栓から水海が落ちることがあります。

浴そうの循環アダプターから お湯が出たり止まったりする

* ふろ自動スイッチを押すと、残り場の量を確認するためにポンフが動き、しばらくは循環アダプターからお湯が出たり止まったりします。

* 浴そうのお湯(水)を排水したあと、ふる配管クリーンかばたらく と、循環アダプターからお湯が出ます。

ふろ配管クリーンが はたらかない

*次の場合は影響クリーンははたらきません。 - 連転スイッチ「切り鳴合 - ふろ自動スイッチ「入り鳴合 - 残り湯が増度アダブター上部より下にある鳴合 - 追いだき(い P25)のみでおふるを添かし上げたあと 洗濯注道ユニット(別界品)の使用中または使用したあと (注導の干ードによっては、はたらく場合があります) - ふる配管クリーン「しない]股定の場合(・P3B)

水が青く見える 浴そうや洗面台が置く変色した ・から配電グリーン」にない設定の場合(ルP38) 水中に含まれるわずがお菓イオンが水中に溶け出して育色の化合物 が生成され、水が育く見えたり、浴そうや洗面台が育く安色したり することがありますが健身上問題ありません。 浴そうや洗面台はこまめに場除することにより、発色しにくくなり ます。

追いだきしないのに 浴そうの水が温かくなる

*暖房使用中に、ふろの凍結予防(ポンプ自動運転)がはたらくと、浴 そうの水が温かくなることがあります。

48

ω 28 01

故障・異常かな?と思ったら-3

故障表示をお調べください


不具合が生じたとき、時計表示部に**故障表示**が点滅します。 下表に応じた処置をしてください。

故障表示点滅

機器が使用できません。 販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください。

42 A 1

故障表示	原因	処 置
002	初めておふろの自動沸かしをすると き、浴そうに試運転時の水などが 残っていたため	 関原かろ自動スイッチを仰すと故障表示が消えるので、次回おかるの自動落かしをするとき、溶そう内に残り漏がない状態でおごなってください。(それ以降は残り湯があっても自動落かしできます)
011	給湯を連続60分以上運転したため	給湯栓を閉め、運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にし て使用してください。
032	浴そうの排水栓の閉め忘れ	浴そうの排水栓を閉め、両機作をして表示が出なければ正常です。
111	給湯朝 の点火エラーが生じたため	連転スイッチを「切」にし、右ページ水の車項を確認して、問題があれば処理してください。 その後連転スイッチを「入」にし、絵源絵を開いて表示が出なければ正常です。
113	ふろ側の点火エラーが生じたため	運転スイッチを「切」にし、右ページ※の事項を確認して、問題があれば処理してください。 その後運能イイッチを「入」にし、追いだきスイッチを押して表示が出なければ正常です。
	服房側の点火エラーが生じたため	運転スイッチと放熱器例の運転を「切」にし、右ページ券の事項を 確認して、問題があれば処理してください。 運転スイッチと放熱器側の運転を「入」にして暖房運転をし、表示 が出なければ正常です。
161	お湯の温度が設定温度より異常に上 がりすぎたため	給湯栓を閉め、運転スイッチをいったん[切]にし、再度[入]にし て、給湯栓をもっと聞いて使用してください。
562	断水などで水が通っていないため (おふろの自動沸かし、追いだき、 足し湯、さし水の時)	給水元栓が削いているか、断水していないか(カランから水が出るか)を確認し、いったん運転スイッチを「切」にし、通水を確認してから再使用してください。
632	追いだきのとき、浴そうのお湯(水) が足りないため	廉転スイッチをいったん「切」にして門度「入」にし、浴そうのお湯 (水)を循環アダプターの上部より5㎝以上入れてから追いだきし てください。(▽P25)
	循環アダプターのフィルター詰まり、または、循環アダプターが正常 に取り付けられていないため	循環アダプターのフィルターが結まっていないか、循環アダプ ターが正常に取り付けられているか確認して、通転スイッチを いったん「切」にし、再度「入」にして使用してください。
290	中和器のつまり	販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください。
900	中和器の交換が必要です	しばらくは機器を使用できますが、能力が低下することがあります。 販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください。

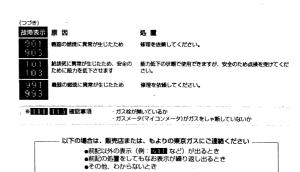




50

49

-57

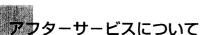

サービスを依頼されるとき

P45~50の「故障・異常かな?と思ったら」を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください。

連絡していただきたい内容

中和器の交換が必要です

製品名・・・・・・FT4202ARSAWeCU または下記の要領で、リモコンで製品名をお調べください



お買い上げ日・・・・保証書をご覧ください

異常の状況・・・・・ 故障表示など、できるだけくわしく ご住所・ご氏名・電話番号



※作業に危険を伴う場所に製品が取り付けられている場合は、アフターサービスをお断りする ことがあります。(工事店にご相談ください。)

保証について

取扱説明書の最終ページに保証書がついています。 必ず「販売店名・お買い上げ日等」が記入されているのを確認してください。 保証書の内容をよくお読みになったあとは、大切に保管しておいてください。

無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理

補修用性能部品の保有期間について

この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後10年です。 なお、補修用性能部品とは、製品の性能を維持するための部品です。

移設される場合

転居などで機器を移設されるときは、機器(銘板)に表示してあるガスの種類・電源(電圧・周波 数)が移設先と合っているか必ずご確認ください。 不明のときは、移設先のガス事業者、販売店または、もよりの東京ガスにご相談ください。

ガスの種類の異なる地域へ移設されるときは、機器の改造・調整が必要です。この改造・調整 に伴う費用は、保証期間中でも有料です。

ガ 人 男水(オーバーフロー) 電 瀬 消費電力(50/60地)

開 (W) 係機測質能力 選制即方式

本性様は改良のためわ対らせせずに変更することがあります。 出湯能力は濃水混合の計算値です。 但し、光圧、結晶性値の条件、お濃り地定温度によって多少質なります。 ・ガスはJSに規定する様本力ス、機単圧力での値です。

全自動タイプ FT42024BSAWeCU GTH-C2432(S)AWX 先止め式 無止め式 無対貨電形 製電(大) 製 1 ~ 981 (1.0~10.0kg//ml) 9.81 (0.1kg//ml) 3.5 編さ750×編480×東行240 54 54 GF18ショイント 画選件き、戻り・・・CCHショイント 軽減性き・・CHジョイント×6 81/2 AC100V (50/604) 315/340 315/340 3M478に-2 268 悪電スインア [入1 町16W (電電力モード: 昨4.6W)。[四] 野4.4W、く台所・治療リモコン衛的> 電子及びス化物的方法

			能力表			
in m	* 7	1時間当りの	のガス消費量(最大消費量)	(kW)	出温能力(量:	大鹤)〈 ℓ/分〉
W 75		給温器房(ふろ)併用	18湯側	職房(ふろ)側	水温+25℃上與	
都市ガス	13A	60.6	44.2	16.4	24	15
	12A	56.5	41.2	15.3	22.5	14
都市ガス	159	56.5			22.5	14

電子式ガス比例即勝方式 立消え安全装置、空だき防止装置、消熱防止装置、凍結予防装置、適圧防止安全装置、深電安全装置 区だ安全装置、鴻鵠的上装置、押場等分全装置、ファン回転換知接置、響男ボンブ回転換知接置、 湯電液防止装置、排練者を搭載者 由的地球声の体性形式

仕 様 表

ω 29 01

51

52

极 霓 恶 畊

取

銰 鍔

罡

蛐

T4202ARS

AW,CU

10493604987

0 1

FT4202ARSAW₆CU